

### Dealer Installed Factory Remote Start Components

### INSTALLATION INSTRUCTIONS 82211250xx

### 2008 Dodge Dakota (ND)



### **Table of Contents**

- Hood Switch Wiring Harness Installation
- Feature Turn On (XBM)

Technical Support - <u>StarSCAN Programming, Installation of: WCM, Keys, Antenna and Hood Switch Only</u>


For Authorized Dealers - (800) 850-STAR Canada - (800) 361-2702

#### **Technical Support - Wire Harness Only**

For Authorized Dealers - (800) 34-MOPAR Hours: 9:00 a.m. - 6:00 p.m. EST Monday thru Friday 10:00 a.m. - 2:00 p.m. EST Saturday

#### **VEHICLE PREPARATION**

- 1. Lower one or more of the passenger windows so the keys do not get locked in the vehicle.
- 2. Disconnect and isolate the negative battery cable. The battery will need to be re-connected before programming.
- 3. Locate and cut provided new keys prior to remote start installation.

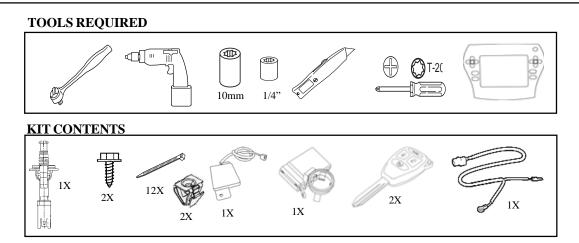

#### **OVERVIEW**

This instructional manual will discuss the installation of the hood switch harness & XBM (Remote Start) turn-on. Other steps will include replacement procedure of the WCM, antenna installation, hood switch installation, and uploading of vehicle configuration from Dealer Connect. Refer to the vehicle Service Manual for specific installation procedures for all components except the hood switch harness, which is covered here in detail.

### **Installation Procedure:**

#### **Hood Switch Installation**

1. Refer to the vehicle Service Manual section 8 Electrical/ Vehicle Theft Security/Hood Ajar Switch/Installation - for Hood Switch installation.



### **Disconnect Ground From Battery**

- 1. Remove ground from battery
  - a. Using a 10mm socket remove the negative battery cable.



#### **Install Hood Switch**

1. This vehicle may be equipped with a "Factory Installed" hood switch harness. This harness will be secured to the factory harness connected to the windshield wiper motor, under the driver's side cowl. If this harness is present, Refer to steps "a" and "b" in the "<u>Hood Switch Harness Installation</u>" section below and connect the hood pin switch as described, then proceed to "<u>Remote Start Antenna Installation</u>" and continue with this instruction manual. If this vehicle DOES NOT have a factory installed hood switch harness (one is supplied in the kit), proceed with the complete "<u>Hood Switch Harness Installation</u>" procedure.




#### **Hood Switch Harness Installation**

## 1. Routing of the hood switch harness.


- a. Attach the hood switch to the hood switch harness.
- b. Insert hood switch with harness though the opening located on the driver's side of the cowl.
- c. Remove the rubber grommet located on the cowl panel below the hood switch opening and enlarge opening with knife by 1/2" to allow for hood switch harness wires to pass.
- d. Feed wires from the hood switch through grommet and then reinstall the grommet.



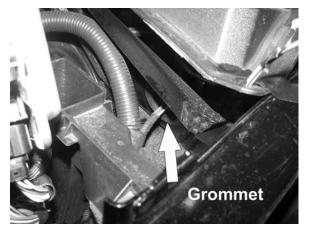

### 2. Connect the hood switch harness ground

- a. Locate the factory ground lug on the driver's side fender.
- b. Remove the 10mm bolt. Insert the terminal ring of the harness over the bolt and reinstall.
- c. Secure to the hood release cable with (1) cable tie.

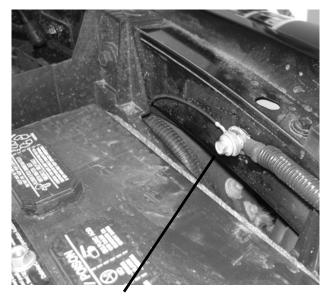

Ground Location

#### 3. Access the connectors underneath the IPM


a. Access the connectors underneath the IPM by removing the (2) two 10mm bolts and lifting upwards.




### 4. Connect the hood pin switch wire

a. Route remaining Violet/White hood switch wire to the IPM. Remove the white "A" connector and insert the terminal end into cavity 16.






Connector End View

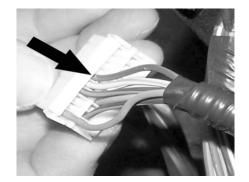

- b. Reinstall the "A" connector back into the IPM.
- c. Secure the Violet/White hood pin switch wire to the existing factory harness with supplied tie wrap.

Tie Wrap

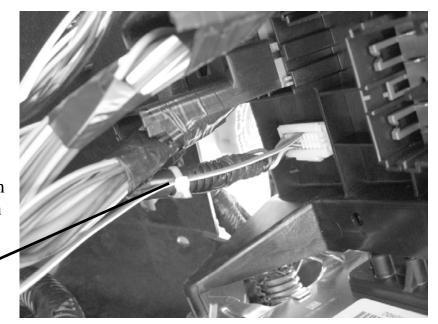

### 5. Reinstall the IPM

a. Reinstall the IPM onto the IPM mounting bracket. Reinstall the(2) 10mm bolts.



#### **Remote Start Antenna Module Installation**


**1.** Refer to the vehicle Service Manual section 8 Electrical/ Starting/Remote Start Antenna Module/Installation - for antenna installation.



### **WCM Replacement**

### \*\* Orginal WCM must be removed and the new WCM must be installed \*\*

**1.** Refer to the vehicle Service Manual section 8 Electrical/ Vehicle Theft Security/Module-Sentry Key Remote Entry/ Installation - for WCM replacement.

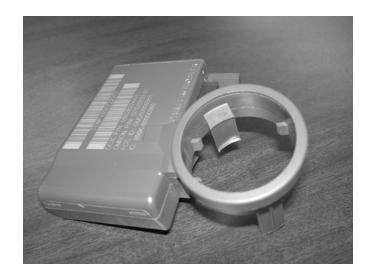

### **Reconnect Ground to Battery**

### 1. Reconnect ground to battery

a. Using a 10mm socket reattach the negative battery cable.



### WCM Replacement Procedure using StarSCAN tool

**1.** Refer to vehicle Service Manual section 8 Electrical/Vehical Theft Security/ Standard Procedure/SKIS INITIALIZATION.

### **Update Vehicle Configuration**

- 1. Vehicle Vin must be updated with the sales code of the added accessory in order to enable system functionality. Using the DealerCONNECT website and a StarSCAN diagnostic tool, complete the following procedure:
  - a. Log on to <a href="https://dealerconnect.chrysler.com">https://dealerconnect.chrysler.com</a>
  - b. In the "Vehicle Option" screen under the "Global Claims System" category in the "Service" tab, enter vehicle VIN and add sales code(s) noted below as a "Dealer Installed Option".

#### **XBM (REMOTE START)**

- c. Confirm that the new sales code has been sucessfully added to the VIN.
- d. With the StarSCAN diagnostic tool **connected to both the internet** (via Ethernet port or wireless connection) **and the vehicle**, perform the following steps from the **Initial Start Up Screen**:
  - 2. Toggle Down and Highlight --- RESTORE VEHICLE CONFIGURATION

1. Press -----VEHICLE PREPARATION

- 3. Press -----<u>START</u>
- 4. Press ------<u>NEXT</u>
- 5. If necessary, select proper vehicle line and model year and press ----- NEXT
- 6. Confirm correct selection and press ----- NEXT
- 7. Enter vehicle VIN using On-Screen keyboard or confirm that auto-filled VIN plate and press ----- NEXT

8. Press OK
9. Enter user ID, password and dealer code using On-Screen keyboard and press OK
10. Wait for vehicle configuration data to be downloaded and press NEXT
11. Press <u>NEXT</u>
12. Confirm that vehicle configuration has been programmed sucessfully
13. Note On-Screen instructions and press FINISH
Verify Remote Start Value Is "Set"
1. Press ECU VIEW
2. Toggle down and highlight FCMCGW CENTRAL GATEWAY
3. Press MORE OPTIONS
4. Press ECU DETAILS
5. Press CONFIG INFO
6. Toggle down, verify:
Name Value REMOTE START PRESENT SET

#### Remote Start Disable Override Procedure

1.	With the StarSCAN diagnostic tool connected to both the	internet
	(via Ethernet port or wireless connection) and the vehicle,	perform
	the following steps from the <b>Initial Start Up Screen</b> :	

a.	Press	 ECU	<b>VIEW</b>

### **Program All Keys to Vehicle**

1. Refer to the vehicle Service Manual for SKREE key programming procedure.

### Clear All DTC's

1. Use the StarSCAN to clear all DTC's



### Composants du démarrage à distance d'usine installés par le concessionnaire

### **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION** 82211250xx

2008 Dodge Dakota (ND)



### Table des matières

- Installation du faisceau de câblage du commutateur du capot
- Fonction d'activation (XBM)

Assistance technique - Programmation StarSCAN, Installation des éléments suivants : module de contrôle des fenêtres, clés, antennes et commutateur du capot seulement

> Pour les détaillants agréés - (800) 850-STAR Canada - (800) 361-2702

#### Assistance technique - Faisceau de câble seulement


Pour les détaillants agréés - (800) 34-MOPAR

Heures d'ouverture : 9h:00 à 18h:00. Heure normale de l'Est du lundi au vendredi

10h:00 à 14h:00 p.m. Heure normale de l'Est samedi

### PRÉPARATION DU VÉHICULE

- 1. Abaissez une ou plusieurs fenêtres du véhicule afin que les clés ne restent pas bloquées à l'intérieur.
- 2. Débranchez et isolez le câble négatif de la batterie. La batterie doit être rebranchée avant la programmation.
- 3. Repérez et coupez les nouvelles touches fournies avant l'installation de démarrage à distance.

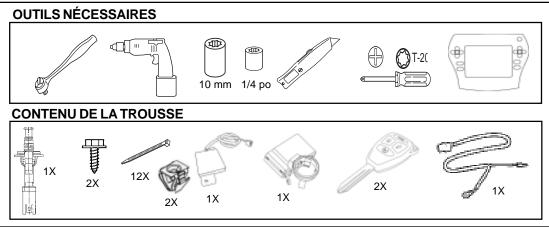

#### **VUE D'ENSEMBLE**

Ce manuel d'instructions donne les explications nécessaires sur l'installation du faisceau du commutateur du capot et du démarrage XBM (démarrage à distance). Les autres étapes comprennent également la procédure de remplacement du module de contrôle des fenêtres, l'installation de l'antenne, l'installation du commutateur de capot et l'envoi de la configuration du véhicule à partir de la connexion du détaillant. Consultez le manuel de réparation/entretien du véhicule pour les procédures d'installation spécifiques pour tous les composants, à l'exception du faisceau du commutateur du capot qui est couvert en détail dans ce document.

### Installation:

### Installation du commutateur du capot

 Consultez le manuel de réparation/entretien du véhicule section 8 Électricité/Anti-vol de sécurité du véhicule/Commutateur de capot ouvert - pour l'installation du commutateur du capot.



#### <u>Débranchez la terre de la batterie</u>

- 1. Retirez la terre de la batterie
  - a. En utilisant un raccord de 10 mm, retirez le câble de la batterie.



### Installation du commutateur du capot


1. Ce véhicule peut être équipé d'un faisceau de commutateur de capot « installé en usine ». Ce faisceau est alors fixé au faisceau d'usine connecté au moteur de l'essuie-glace du pare-brise, situé sous le bouclier côté conducteur. Si ce harnais est présent, reportez-vous aux étapes « a » et « b », section « <u>Installation du faisceau du commutateur du capot</u> » ci-dessous et branchez le commutateur à broches du capot comme décrit, puis passez à la section « <u>Installation de l'antenne de démarrage à distance</u> » et continuez la lecture du manuel d'instructions. Si ce véhicule N'EST PAS équipé d'un faisceau de commutateur de capot « installé en


usine » (un faisceau est fourni dans la trousse), effectuez toutes les étapes de « <u>l'Installation du faisceau du</u> commutateur du capot ».



# Installation du faisceau de câblage du commutateur du capot


- 1. Acheminement du faisceau du commutateur du capot.
  - a. Fixez le commutateur du capot au faisceau du commutateur du capot.
  - b. Insérez le commutateur du capot avec le faisceau par l'orifice situé côté conducteur du bouclier.
  - c. Retirez l'œillet en caoutchouc situé sur le panneau du bouclier sous l'orifice du commutateur du capot et élargissez l'ouverture de 1,2 cm (1/2 pouce) en utilisant un couteau pour permettre le passage des câbles du harnais du commutateur.
  - d. Faites passer les câbles du commutateur du capot par l'œillet, puis réinstallez l'œillet.

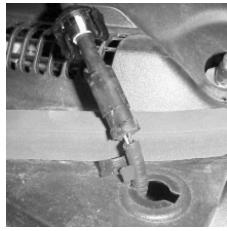

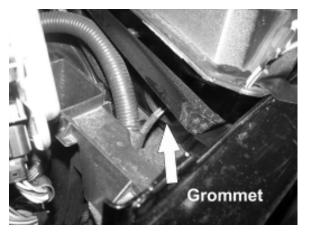

# 2. Connectez la terre du faisceau du commutateur du capot


- a. Repérez la patte de mise à la terre d'usine située sur l'aile avant côté conducteur.
- Retirez le boulon de 10 mm. Insérez la bague de la borne du harnais sur le boulon et remontez.
- c. Fixez le câble de relâchement du capot avec (1) attache de câble.

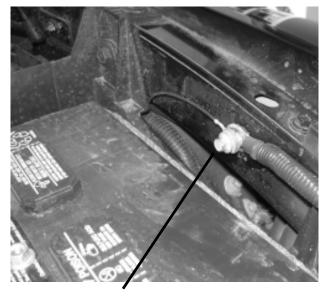

Emplacement de la terre


# 3. Accédez aux connecteurs situés sous le module d'alimentation intégré a. Accédez aux connecteurs sous le module


 a. Accédez aux connecteurs sous le module d'alimentation intégré en retirant les (2) deux boulons de 10 mm et en soulevant.

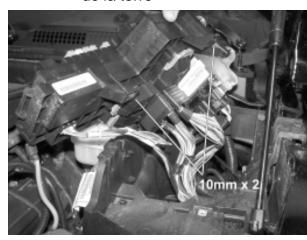


# 4. Connectez le fil du commutateur à broches du capot

a. Acheminez le reste du fil violet/blanc du commutateur du capot au module d'alimentation intégré. Retirez le connecteur blanc « A » et insérez l'extrémité de la borne dans la cavité 16.

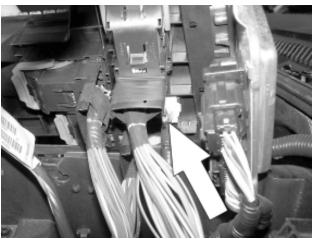



Vue de l'extrémité du connecteur

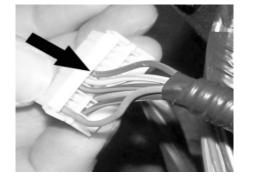

b. Réinstallez le connecteur « A » dans le module d'alimentation intégré.


c. Fixez le câble du commutateur à broches du capot violet/blanc au faisceau d'usine en place avec l'attache fournie.

Attache



# 5. Réinstallez le module d'alimentation intégré

 a. Réinstallez le module d'alimentation intégré sur son support de montage.
 Réinstallez les (2) boulons de 10 mm.

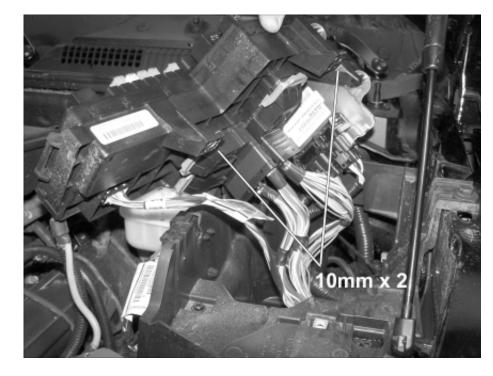

# Installation du module de l'antenne de démarrage à distance

1. Voir le manuel de réparation/entretien du véhicule section 8 Électricité/Démarrage/Module à antenne de démarrage à distance/Installation - pour l'installation de l'antenne.



# Remplacement du module de contrôle des fenêtres

- \*\* Le module de contrôle des fenêtres d'origine doit être retiré et le nouveau module de contrôle des fenêtres doit être installé \*\*
- 1. Voir le manuel de réparation/entretien du véhicule section 8 Électricité/Anti-vol de sécurité/Entrée/Installation du module de surveillance à distance pour le remplacement du module de contrôle des fenêtres.



### Reconnectez la terre à la batterie

- 1. Reconnectez la terre à la batterie
  - a. En utilisant un raccord de 10 mm, attachez le câble négatif de la batterie.



### Remplacement du module de contrôle des fenêtres en utilisant un outil StarSCAN

 Consultez le manuel de réparation/entretien du véhicule section 8 Électricité/Anti-vol de sécurité du véhicule/Procédures standard/ INITIALISATION de SKIS.

### Mise à jour de la configuration du véhicule

- 1. Le numéro d'identification du véhicule doit être mis à jour avec le code de vente de l'accessoire ajouté afin d'activer la fonctionnalité du système. En utilisant le site Web de concessionnaire DealerCONNECT et un outil de diagnostic StarSCAN, procédez comme suit :
  - a. Connectez-vous à <a href="https://dealerconnect.chrysler.com">https://dealerconnect.chrysler.com</a>
  - b. Dans l'écran « Vehicle Option » (Options du véhicule) sous la catégorie « Global Claims System » (Système de réclamation générale), entrez le numéro d'identification du véhicule et ajoutez le ou les codes(s) relevés sous « Dealer Installed Option » (Option installée par le concessionnaire).

### **XBM (DÉMARRAGE À DISTANCE)**

- c. Confirmez que le nouveau code de vente a bien été ajouté au numéro d'identification du véhicule.
- d. Avec l'outil de diagnostic StarSCAN connecté à l'internet (par le biais du port Ethernet ou de la connexion sans fil) et au véhicule, procédez aux étapes suivantes à partir de l'écran de démarrage initial :
  - 1. Appuyez sur -----PRÉPARATION DU VÉHICULE
  - 2. En appuyant, mettez en surbrillance ----- RESTAURER LA CONFIGURATION DU VÉHICULE
  - 3. Appuyez sur ----- DÉMARRER
  - 4. Appuyez sur -----SUIVANT
  - 5. Au besoin, sélectionnez la gamme et l'année du modèle du véhicule et appuyez sur ----- SUIVANT
  - 6. Confirmez la sélection et appuyez sur ----- SUIVANT
  - 7. Entrez le numéro d'identification du véhicule en utilisant le clavier logiciel ou confirmez le numéro d'identification du véhicule automatique et appuyez sur ----- SUIVANT

	8.	Appuyez sur OK
	9.	Entrez l'ID de l'utilisateur, le mot de passe et le code du détaillant en utilisant le clavier affiché et appuyez sur OK
	10.	Patientez jusqu'à la fin du téléchargement des données de configuration et appuyez sur SUIVANT
	11.	Appuyez sur SUIVANT
	12.	Confirmez que la configuration du véhicule a été correctement programmée.
	13.	Relevez les instructions affichées et appuyez sur FINIR
Vérif	iez d	que la valeur du démarrage à distance est réglée sur
		Réglé)
	1.	Appuyez sur VUE ECU
	2.	Enfoncez et mettez en surbrillance FCMCGW CENTRAL GATEWAY
	3.	Appuyez sur PLUS D'OPTIONS
	4.	Appuyez sur DÉTAILS ECU
	5.	Appuyez sur INFORMATION DE CONFIGURATION
	6.	Enfoncez et vérifiez :
	Nor DÉI	m Valeur MARRAGE À DISTANCE PRÉSENT RÉGLÉ

# Procédure de contournement de la désactivation du démarrage à distance

- 1. Avec l'outil de diagnostic StarSCAN connecté à l'internet (par le port Ethernet ou la connexion sans fil) et au véhicule, procédez en respectant ces étapes à partir de l'écran de démarrage initial :
  - a. Appuyez sur ----- VUE ECU
  - b. En appuyant, mettez en surbrillance ----- FCMCGW
  - c. Appuyez sur ---- FONCTIONS DIVERSES
  - d. Enfoncez et mettez en surbrillance

NEUTRALISATION DU DÉMARRAGE À DISTANCE

- e. Appuyez sur ---- SUIVANT
- f. Appuyez sur ----- DÉSACTIVER

### Programmez toutes les touches au véhicule

1. Voir le manuel de réparation/entretien pour la programmation des touches SKREE.

#### Effacez tous les codes d'anomalie

1. Utilisez le StarSCAN pour effacer tous les codes d'anomalie.



### Composants du démarrage à distance d'usine installés par le concessionnaire

### **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION** 82211250xx

2008 Dodge Dakota (ND)



### Table des matières

- Installation du faisceau de câblage du commutateur du capot
- Fonction d'activation (XBM)

Assistance technique - Programmation StarSCAN, Installation des éléments suivants : module de contrôle des fenêtres, clés, antennes et commutateur du capot seulement

> Pour les détaillants agréés - (800) 850-STAR Canada - (800) 361-2702

#### Assistance technique - Faisceau de câble seulement


Pour les détaillants agréés - (800) 34-MOPAR

Heures d'ouverture : 9h:00 à 18h:00. Heure normale de l'Est du lundi au vendredi

10h:00 à 14h:00 p.m. Heure normale de l'Est samedi

### PRÉPARATION DU VÉHICULE

- 1. Abaissez une ou plusieurs fenêtres du véhicule afin que les clés ne restent pas bloquées à l'intérieur.
- 2. Débranchez et isolez le câble négatif de la batterie. La batterie doit être rebranchée avant la programmation.
- 3. Repérez et coupez les nouvelles touches fournies avant l'installation de démarrage à distance.

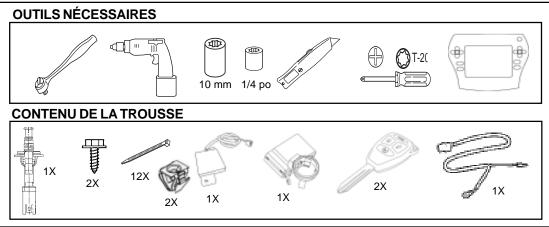

#### **VUE D'ENSEMBLE**

Ce manuel d'instructions donne les explications nécessaires sur l'installation du faisceau du commutateur du capot et du démarrage XBM (démarrage à distance). Les autres étapes comprennent également la procédure de remplacement du module de contrôle des fenêtres, l'installation de l'antenne, l'installation du commutateur de capot et l'envoi de la configuration du véhicule à partir de la connexion du détaillant. Consultez le manuel de réparation/entretien du véhicule pour les procédures d'installation spécifiques pour tous les composants, à l'exception du faisceau du commutateur du capot qui est couvert en détail dans ce document.

### Installation:

### Installation du commutateur du capot

 Consultez le manuel de réparation/entretien du véhicule section 8 Électricité/Anti-vol de sécurité du véhicule/Commutateur de capot ouvert - pour l'installation du commutateur du capot.



#### <u>Débranchez la terre de la batterie</u>

- 1. Retirez la terre de la batterie
  - a. En utilisant un raccord de 10 mm, retirez le câble de la batterie.



### Installation du commutateur du capot


1. Ce véhicule peut être équipé d'un faisceau de commutateur de capot « installé en usine ». Ce faisceau est alors fixé au faisceau d'usine connecté au moteur de l'essuie-glace du pare-brise, situé sous le bouclier côté conducteur. Si ce harnais est présent, reportez-vous aux étapes « a » et « b », section « <u>Installation du faisceau du commutateur du capot</u> » ci-dessous et branchez le commutateur à broches du capot comme décrit, puis passez à la section « <u>Installation de l'antenne de démarrage à distance</u> » et continuez la lecture du manuel d'instructions. Si ce véhicule N'EST PAS équipé d'un faisceau de commutateur de capot « installé en


usine » (un faisceau est fourni dans la trousse), effectuez toutes les étapes de « <u>l'Installation du faisceau du</u> commutateur du capot ».



# Installation du faisceau de câblage du commutateur du capot


- 1. Acheminement du faisceau du commutateur du capot.
  - a. Fixez le commutateur du capot au faisceau du commutateur du capot.
  - b. Insérez le commutateur du capot avec le faisceau par l'orifice situé côté conducteur du bouclier.
  - c. Retirez l'œillet en caoutchouc situé sur le panneau du bouclier sous l'orifice du commutateur du capot et élargissez l'ouverture de 1,2 cm (1/2 pouce) en utilisant un couteau pour permettre le passage des câbles du harnais du commutateur.
  - d. Faites passer les câbles du commutateur du capot par l'œillet, puis réinstallez l'œillet.

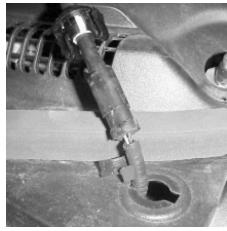

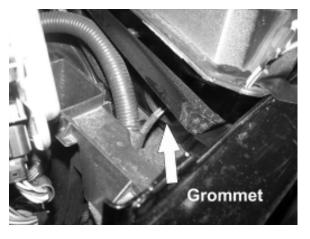

# 2. Connectez la terre du faisceau du commutateur du capot


- a. Repérez la patte de mise à la terre d'usine située sur l'aile avant côté conducteur.
- Retirez le boulon de 10 mm. Insérez la bague de la borne du harnais sur le boulon et remontez.
- c. Fixez le câble de relâchement du capot avec (1) attache de câble.

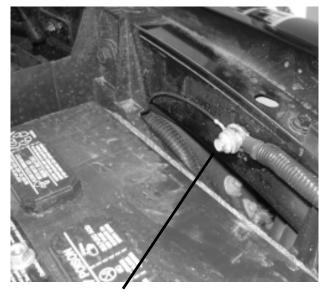

Emplacement de la terre


# 3. Accédez aux connecteurs situés sous le module d'alimentation intégré a. Accédez aux connecteurs sous le module


 a. Accédez aux connecteurs sous le module d'alimentation intégré en retirant les (2) deux boulons de 10 mm et en soulevant.

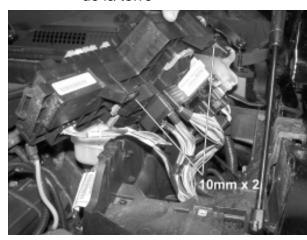


# 4. Connectez le fil du commutateur à broches du capot

a. Acheminez le reste du fil violet/blanc du commutateur du capot au module d'alimentation intégré. Retirez le connecteur blanc « A » et insérez l'extrémité de la borne dans la cavité 16.

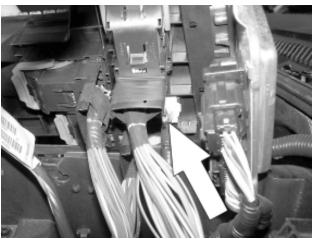



Vue de l'extrémité du connecteur

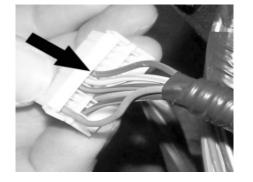

b. Réinstallez le connecteur « A » dans le module d'alimentation intégré.


c. Fixez le câble du commutateur à broches du capot violet/blanc au faisceau d'usine en place avec l'attache fournie.

Attache



# 5. Réinstallez le module d'alimentation intégré

 a. Réinstallez le module d'alimentation intégré sur son support de montage.
 Réinstallez les (2) boulons de 10 mm.

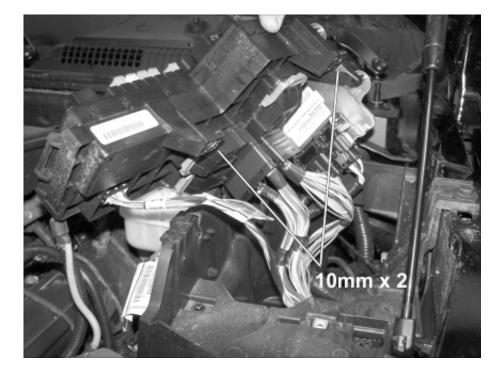

# Installation du module de l'antenne de démarrage à distance

1. Voir le manuel de réparation/entretien du véhicule section 8 Électricité/Démarrage/Module à antenne de démarrage à distance/Installation - pour l'installation de l'antenne.



# Remplacement du module de contrôle des fenêtres

- \*\* Le module de contrôle des fenêtres d'origine doit être retiré et le nouveau module de contrôle des fenêtres doit être installé \*\*
- 1. Voir le manuel de réparation/entretien du véhicule section 8 Électricité/Anti-vol de sécurité/Entrée/Installation du module de surveillance à distance pour le remplacement du module de contrôle des fenêtres.



### Reconnectez la terre à la batterie

- 1. Reconnectez la terre à la batterie
  - a. En utilisant un raccord de 10 mm, attachez le câble négatif de la batterie.



### Remplacement du module de contrôle des fenêtres en utilisant un outil StarSCAN

 Consultez le manuel de réparation/entretien du véhicule section 8 Électricité/Anti-vol de sécurité du véhicule/Procédures standard/ INITIALISATION de SKIS.

### Mise à jour de la configuration du véhicule

- 1. Le numéro d'identification du véhicule doit être mis à jour avec le code de vente de l'accessoire ajouté afin d'activer la fonctionnalité du système. En utilisant le site Web de concessionnaire DealerCONNECT et un outil de diagnostic StarSCAN, procédez comme suit :
  - a. Connectez-vous à <a href="https://dealerconnect.chrysler.com">https://dealerconnect.chrysler.com</a>
  - b. Dans l'écran « Vehicle Option » (Options du véhicule) sous la catégorie « Global Claims System » (Système de réclamation générale), entrez le numéro d'identification du véhicule et ajoutez le ou les codes(s) relevés sous « Dealer Installed Option » (Option installée par le concessionnaire).

### **XBM (DÉMARRAGE À DISTANCE)**

- c. Confirmez que le nouveau code de vente a bien été ajouté au numéro d'identification du véhicule.
- d. Avec l'outil de diagnostic StarSCAN connecté à l'internet (par le biais du port Ethernet ou de la connexion sans fil) et au véhicule, procédez aux étapes suivantes à partir de l'écran de démarrage initial :
  - 1. Appuyez sur -----PRÉPARATION DU VÉHICULE
  - 2. En appuyant, mettez en surbrillance ----- RESTAURER LA CONFIGURATION DU VÉHICULE
  - 3. Appuyez sur ----- DÉMARRER
  - 4. Appuyez sur -----SUIVANT
  - 5. Au besoin, sélectionnez la gamme et l'année du modèle du véhicule et appuyez sur ----- SUIVANT
  - 6. Confirmez la sélection et appuyez sur ----- SUIVANT
  - 7. Entrez le numéro d'identification du véhicule en utilisant le clavier logiciel ou confirmez le numéro d'identification du véhicule automatique et appuyez sur ----- SUIVANT

	8.	Appuyez sur OK
	9.	Entrez l'ID de l'utilisateur, le mot de passe et le code du détaillant en utilisant le clavier affiché et appuyez sur OK
	10.	Patientez jusqu'à la fin du téléchargement des données de configuration et appuyez sur SUIVANT
	11.	Appuyez sur SUIVANT
	12.	Confirmez que la configuration du véhicule a été correctement programmée.
	13.	Relevez les instructions affichées et appuyez sur FINIR
Vérif	iez d	que la valeur du démarrage à distance est réglée sur
		Réglé)
	1.	Appuyez sur VUE ECU
	2.	Enfoncez et mettez en surbrillance FCMCGW CENTRAL GATEWAY
	3.	Appuyez sur PLUS D'OPTIONS
	4.	Appuyez sur DÉTAILS ECU
	5.	Appuyez sur INFORMATION DE CONFIGURATION
	6.	Enfoncez et vérifiez :
	Nor DÉI	m Valeur MARRAGE À DISTANCE PRÉSENT RÉGLÉ

# Procédure de contournement de la désactivation du démarrage à distance

- 1. Avec l'outil de diagnostic StarSCAN connecté à l'internet (par le port Ethernet ou la connexion sans fil) et au véhicule, procédez en respectant ces étapes à partir de l'écran de démarrage initial :
  - a. Appuyez sur ----- VUE ECU
  - b. En appuyant, mettez en surbrillance ----- FCMCGW
  - c. Appuyez sur ---- FONCTIONS DIVERSES
  - d. Enfoncez et mettez en surbrillance

NEUTRALISATION DU DÉMARRAGE À DISTANCE

- e. Appuyez sur ---- SUIVANT
- f. Appuyez sur ----- DÉSACTIVER

### Programmez toutes les touches au véhicule

1. Voir le manuel de réparation/entretien pour la programmation des touches SKREE.

#### Effacez tous les codes d'anomalie

1. Utilisez le StarSCAN pour effacer tous les codes d'anomalie.